Dell™ M991 彩色监视器
快速设定指南

安全指示

当连接及使用监视器时，请遵守以下的安全指导规则：
- 请确定您的监视器的电力比率可以在贵国的 AC 电源下使用。
- 请将监视器放置於靠近电子插座的位置。
- 请将监视器放置於坚固的表面上，并请小心操作监视器。萤幕如果掉落地面，或予以重击，或以尖锐或具腐蚀性的物体触碰，将导致严重的损坏。
- 请将监视器放置於湿度低、灰尘少的位置。
- 如果电源线已经损坏，则请千万不要使用监视器。请不要将任何物品放置於电源线上，并且不要将电源线放置於人们可能时常会踩踏的走道上。
- 请不要将任何金属物品插入监视器的开口中。这麼做可能会造导致电击的危险。
- 为了避免电击的危险，请绝对不要触摸监视器的内部。只有合格的技术人员可以开启监视器的外壳。
- 当您要将监视器的插头从插座上拔除时，请务必握住插头的位置，而不要握住电线。
- 监视器机壳上的开口是做为通风用的。为了防止过热情况产生，请勿将这些开口阻塞或盖住。同时，也请勿在床上、沙发上、毛皮地毯上或其他较软的表面上使用监视器。这麼做将会导致机壳底部的通风口阻塞。如果您将监视器放置於书架或其他封闭的空间中，则请务必保留足够的通风空间。
- 请勿将监视器暴露於於雨水中，或在接近水气的地方使用监视器。如果监视器意外遭水淋湿，则请先将插头拔掉，并立即与授权经销商联络。如有必要，您可以用沾湿的软布来擦拭监视器，但请务必先将监视气的插头拔掉。
- 如果您的监视器无法正常操作 – 特别是如果有不正常的声音或气味出现时 – 请立即将插头拔掉，并与授权经销商或服务中心联络。

将监视器连接到电脑上

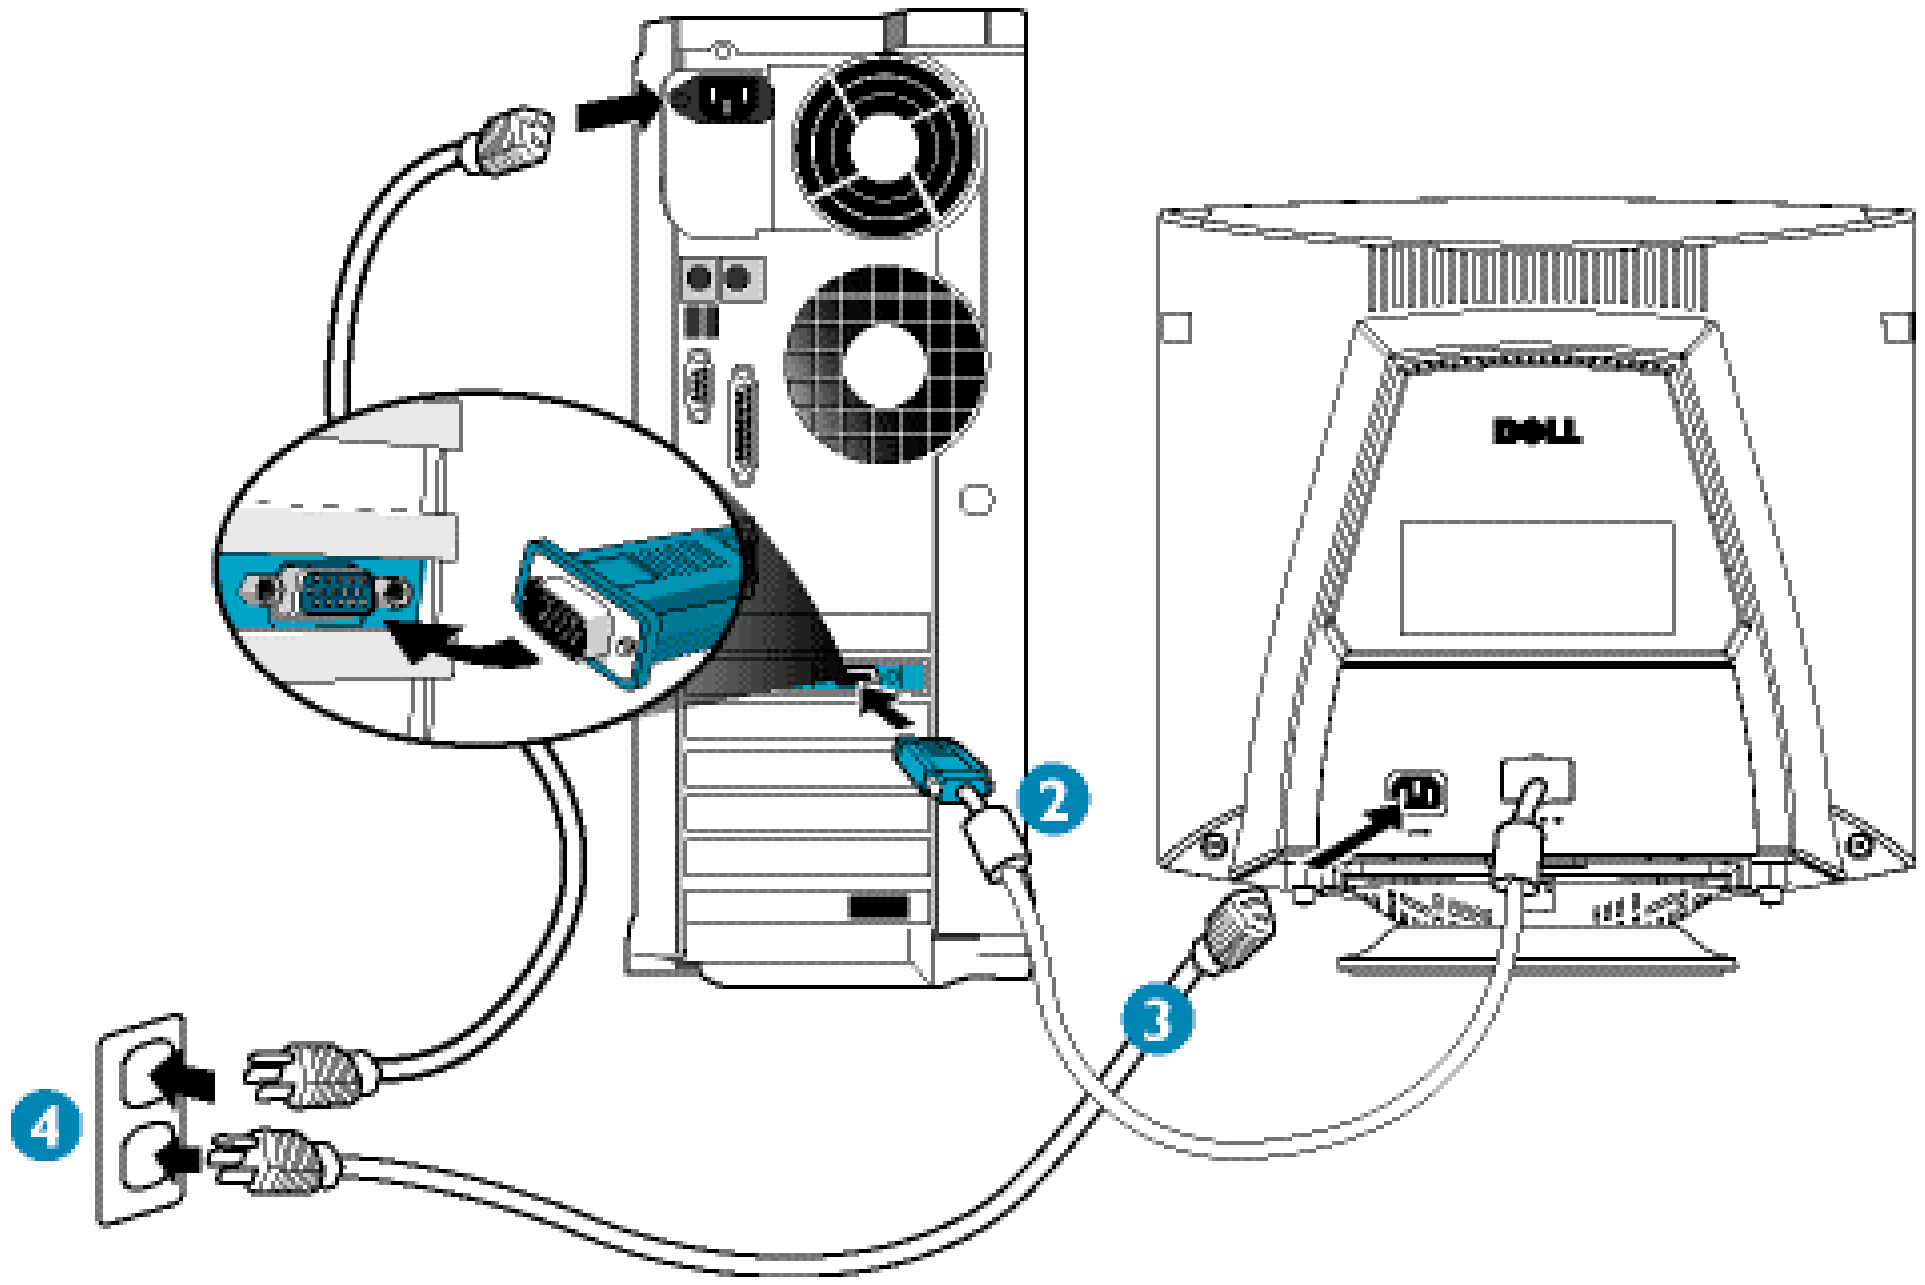

1. 将电脑电源关闭，并拔下电源线。
2. 将讯号电缆的蓝色接头连接到电脑後方的蓝色视讯连接埠上。请将拇指螺丝拴紧，但不要拴得过紧。
3. 将监视器的电源电缆完全地插入监视器後方的电源连接埠中。
4. 将电源及监视器的电源电缆插到附近的电源插座中。
5. 开启电脑及监视器的电源。如果监视器没有显示任何影像，则请参考本指南的疑难排解说明。.

监视器控制项及指示灯

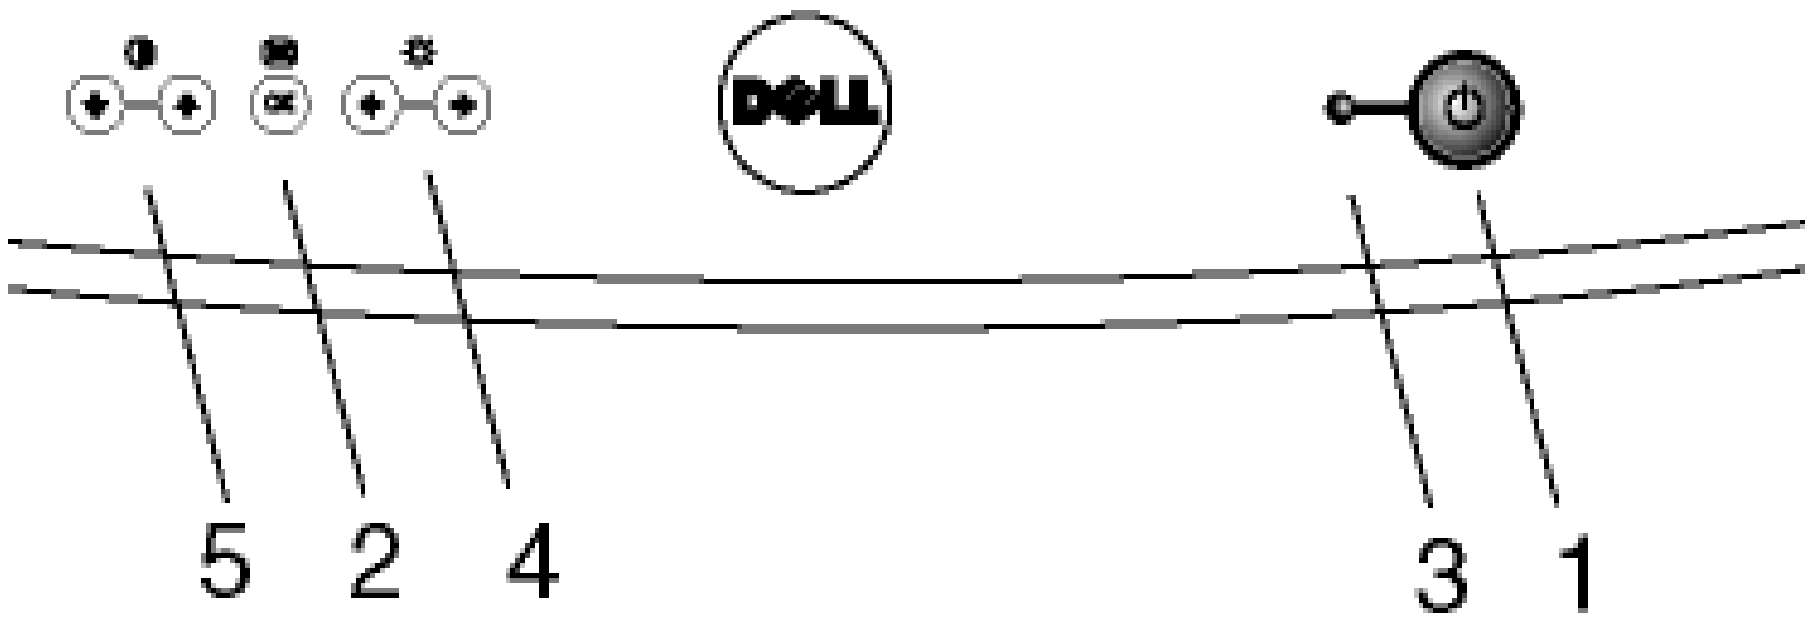

1. 电源钮 – 此按钮可开启或关闭电源。
2. "OK" 选单钮 – 使用此选单钮可开启并执行 OSD。
3. 电源指示灯 – 此灯号在正常的运作下是绿色的。
4. 亮度快速键 – 当您按下左键或右键即可调整萤幕亮度 (画面会出现亮度调整视窗)
   左键与右键 – 让您调整 OSD 设定。
5. 对比度快速键 – 当您按下向上键或向下键即可调整萤幕对比度 (画面会出现对比度调整视窗)
   向上键与向下键 – 让您选择 OSD 选单项目。

驱动程式安装

请使用监视器光碟来为您的作业系统安装正确的监视器驱动程式。

Microsoft Windows Millennium 作业系统

欲手动安装或更新驱动程式，请执行以下步骤：

1. 按一下「开始」-> 「设定」-> 「控制台」，然後按两下「显示器」。
2. 在「显示器内容」视窗中，按一下「设定」标签，然後按一下「进阶」。
3. 按一下「监视器」标签，然後按一下「变更」->「指定驱动程式位置」-> 「下一步」。
4. 当「更新装置驱动程式精灵」显示出来之後，请选择「在特定位置显示所有驱动程式的清单，让您可以选择您要的驱动程式」，然後按一下「下一步>」。
5. 将监视器光碟放进光碟机中，然後按一下「从磁片安装...」。
6. 请在「复制生产伤的档案：」方块中键入 d:\（如果您的光碟机代号不是 D，请将光碟机代号更改为您的光碟机所属的磁碟机代号），然後按一下「确定」。
7. 按一下「下一步>」、「下一步>」，然後按一下「完成」，结束安装。
8. 关闭「显示器内容」视窗。.

Microsoft(r) Windows(r) 2000 作业系统

欲手动安装或更新驱动程式，请执行以下步骤：

1. 请按一下开始-->设定--> 控制台，然後按两下「显示器」。
2. 在显示器内容视窗中，按一下设定值标签，然後按一下进阶。
3. 按一下监视器标签，然後按一下内容-->驱动程式-->更新驱动程式。
4. 当更新装置驱动程式精灵对话方块显示出来时，请选择「为我的装置寻找适当的驱动程式」，然後按一下下一步>。
5. 将监视器光碟放进光碟机中，在复制制造商的档案：方块中键入 d:\（如果您的光碟机代号不是 D，则请依照您的光碟机代号来更改这个部分），并按一下下一步>，然後按一下完成，结束安装。
6. 关闭显示器内容视窗。

Microsoft(r) Windows(r) 98 作业系统

Windows 98 会自动侦测新的监视器，如果尚未安装监视器驱动程式，会显示出新增硬体精灵对话方块。

1. 请将监视器光碟放进光碟机中，当新增硬体精灵对话方块显示出来时，按两次下一步>。
2. 按一下光碟机方块以从光碟中安装驱动程式，然後按一下下一步>。
3. 请确认在光碟中找到了驱动程式，然後按两次下一步>以安装驱动程式。
4. 请按一下完成以结束新增硬体精灵对话方块。

欲手动安装或更新驱动程式，请执行以下步骤：

5. 按一下开始-->设定-->控制台，然後按两下显示器。
6. 在显示器内容视窗中，按一下设定标签，然後按一下进阶。
7. 按一下监视器标签，然後按一下变更。
8. 当更新装置驱动程式精灵对话方块显示出来时，请依照上一段的步骤进行。.

Microsoft Windows 95 作业系统

请先在桌面上的我的电脑图示上按一下滑鼠右键，选择内容来察看您的 Windows 95 是哪一个版本。版本号码会显示在系统底下。请针对正确的版本来执行其步骤。.

4.00.950A 版本

1. 请按一下开始-->设定-->控制台，并按两下显示器。
2. 在显示器内容视窗中，按一下设定值标签，然後按一下变更显示器类型。
3. 在变更显示器类型视窗中，按一下变更，然後按一下从磁片安装。
4. 将监视器光碟放进光碟机中，在复制制造商的档案：方块中键入 d:\（如果您的光碟机代号不是 D，则请依照您的光碟机代号来更改这个部分），然後按一下确定。.
5. 在选择装置视窗中，按一下正确的监视器机型，然後按一下确定。
6. 在变更显示器类型视窗中，按一下关闭。
7. 在显示器内容视窗中，按一下确定。

4.00.950B 版本

1. 请按一下开始-->设定-->控制台，并按两下显示器。
2. 在显示内容视窗中，按一下设定值标签，然後按一下进阶内容。
3. 在进阶显示器内容视窗中，按一下监视器标签，然後按一下变更。
4. 在选择装置视窗中，按一下从磁片安装。
5. 将监视器光碟放进光碟机中，在复制制造商的档案：方块中键入 d:\（如果您的光碟机代号不是 D，则请依照您的光碟机代号来更改这个部分），然後按一下确定。
6. 在选择装置视窗中，按一下正确的监视器机型，然後按一下确定。
7. 在进阶显示器内容视窗中，按一下关闭。
8. 在显示器内容视窗中，按一下确定。.

设定显示器解析度

欲於使用 Microsoft(r) Windows(r) 2000、Windows 98、Windows 95 或 Windows NT(r)时获得最佳的监视器效能，请依照以下方式将显示器解析度设定为 1024 x 768：

1. 按一下开始-->设定-->控制台。
2. 按两下控制台视窗中的显示器图示，然後按一下设定标签。
3. 在「桌面」区域上，将滑棒移动到 1024 x 768 图素。然後按一下确定。.

在线上或透过光碟存取使用者指南

欲检视最新的监视器使用者指南，请存取 Dell 网站的支援部分：
(http://support.dell.com).

如果您无法存取网际网路，则可以存取监视器光碟上的指南：

1. 请将监视器光碟放进光碟机中。

将会有一份启动文件自动启动；但是，如果启动文件并未自动启动的话，则请按一下开始-->执行，键入 D:\monitor.htm，然後按一下确定。（如果您的光碟机代号并不是 D，则请更改为您目前的光碟机代号。）

2. 请按一下正确的图示以想要使用的语言来开启使用者指南。

注意：所有适用的保证及与监视器有关之法规资讯都位於光碟中的「使用者指南」中。.

疑难排解提示

监视器没有电力

如果监视器的电源指示灯熄灭了，而且显示萤幕上没有任何影像，请执行以下的检查动作：

- 请确定电源电缆已经完全插入监视器的电源连接埠及电源插座中。

- 您可以将某一正常的电器（例如电灯）插入插座中来测试该插座是否有电。
- 请确定电源按钮已经按下，并等候电源指示灯亮。

请尝试为监视器连接另一条电源电缆。请使用电脑的电源电缆，将讯号电缆拔掉，然後开启监视器电源。如果监视器可以正常运作，便会出现自我测试程序。

监视器上并未显示任何影像

如果监视器电源指示灯是亮著的，却没有在显示器上显示任何影像，则请执行以下检查：

- 请确定视讯接头是否正确地插好了。请用手指将接头螺丝拴紧。
- 请确定电脑电源有开。
- 请增加亮度及对比控制项。
- 关闭监视器电源，并将讯号电缆拔掉。请检查电缆接头是否有弯曲或断裂的针脚。
- 在拔掉讯号电缆的情况下，开启监视器电源。如果监视器可以正常运作，便会出现自我测试程序。

执行监视器的重设或重新呼叫。

重要！

在您寻求 Dell 技术协助之前，请先参考监视器光碟上的「使用者指南」中的「疑难排解」说明。此部分包含了解决大部分监视器问题的详细资讯。

本文件之资讯若有变更恕不另行通知。
(c)2000 Dell Computer Corporation. All rights reserved.
未经 Dell Computer Corporation 书面之许可，严禁任何形式之重制行为。
本文中所使用之商标：Dell 及 DELL 标　为 Dell Computer Corporation 之商标；Microsoft 及 Windows 为 Microsoft Corporation 之注册商标。
其他用於本文中之商标及商用名称是用来提示标　及名称或其产品之项目。Dell Computer Corporation 对非本身拥有之商标及商用名称无任何之所有权。
2000 年 10 月